



ReCharger M

with from ttec

User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel D'instruction / Manual del Usuario / инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба / εγχειρίδιο χρήστη / دليل التعل يمات

www.hellottec.com

Thank you for choosing ttec.

ttec'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Danke, dass Sie sich für ttec entschieden haben.

Merci d'avoir choisi ttec.

Gracias por elegir ttec.

Спасибо, что выбрали ttec.

Благодарим ви, че избрахте ttec.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ttec.

.شكرا لك على اختيار ttec.

OUR STORY


Born in 1995 in Istanbul, ttec is a global technology brand offering a wide range of well-designed, quality and innovative products at affordable prices with outstanding customer service to beautify people's lives.

ttec meets with its customers in 22,000+ stores in 20+ countries. The number of ttec products reached their customers worldwide exceeds 100 million.



Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشف

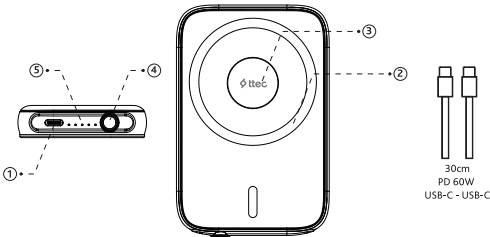

① USB-C Input-Output

USB-C Giriş - Çıkış / USB-C Eingang - Ausgan / Entrée - Sortie de USB-C / Entrada - Salida USB-C / Зона беспроводной зарядки / Зона за безжично зареждане / Περιοχή Ασύρματης Φόρτισης / منطقة شحن لاسلكي

② Wireless Charging Area

Kablosuz Şarj Alanı / Kabellose Ladefläche / Zone de Charge Sans Fil / Área de Carga Inalámbrica / Зона за безжично зареждане / Зона за безжично зареждане / Περιοχή Ασύρματης Φόρτισης / منطقة شحن لاسلكي

③ Apple Watch Charging Area

Apple Watch Şarj Alanı / Apple Watch-Ladefläche / Zone de Chargement de l'Apple Watch / Área de Carga de Apple Watch / Зона зарядки Apple Watch / Зона за зареждане на Apple Watch / Χώρος φόρτισης Apple Watch / Apple Watch منطقة شحن

④ Battery Indicator Button

Pil Gösterge Tuşu / Akkuanzeige-Taste / Bouton Indicateur de Batterie / Botón Indicador de Batería / Кнопка индикации заряда батареи / Бутон на индикатора на батерията / Κομπιλέ ένδειξης μπαταρίας / زر مؤشر شحن البطارية / منطقة شحن

⑤ LED Battery Level Indicator

LED Pil Seviye Göstergesi / LED Akku-Ladezustandsanzeige / LED Indicateur de Niveau de Batterie / LED Indicador de Nivel de Batería / LED Индикатор заряда батареи / LED Индикатор за ниво на батерията / LED ένδειξη στάθμης μπαταρίας / LED مسند الزمونيوم قابل البطاري

Charge one device at a time for fast charging.

Hızlı şarj için bir seferde tek cihaz şarj ediniz.

Für schnelles Aufladen, bitte immer nur ein Gerät pro Ladung nutzen.

Chargez un appareil à la fois pour une charge rapide.

Cargue un dispositivo a la vez para una carga rápida.

Работа в режиме быстрой зарядки при подключении не более одного устройства.

Заряжайте не повече от едно устройство едновременно за бързо зареждане.

Φορτίστε μια συσκευή τη φορά για γρήγορη φόρτιση.

قم بشحن جهاز واحد في كل مرة من أجل الحصول على شحن سريع.

How to charge ReCharger M?

ReCharger M nasıl şarj edilir?

So laden sie den ReCharger M auf?

Comment charger ReCharger M?


Cómo cargar ReCharger M?

Как Заряжать ReCharger M?

Как Да Заредите ReCharger M?

Πώς Να Φορτίσετε Τη ReCharger M?

طريقة شحن جهاز ReCharger M?

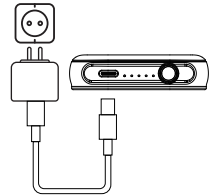

How to check the battery level?

Pil seviyesi nasıl kontrol edilir

Wie man den akkustand überprüft

Comment vérifier le niveau de batterie


Cómo verificar el nivel de la batería

Как Проверить Уровень Заряда Батареи

Как Да Проверите Нивото На Батерията

Πώς Να Ελέγξετε το Επίπεδο Φόρτισης Της Μπαταρίας

كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية

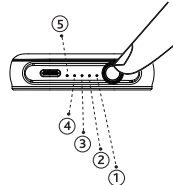


● ● ● ●	0%-25%
● ● ● ● ●	26%-50%
● ● ● ● ● ●	51%-75%
● ● ● ● ● ● ●	76%-99%
● ● ● ● ● ● ● ●	100%

How to Use

Kullanım / Wie man Benutzt / Comment Utiliser / Modo de Uso / Как использовать / كيفية استخدام / Πώς να χρησιμοποιήσετε

How to charge your device? / Cihazınızı nasıl şarj edilir? / So laden sie ihr gerät auf? / Comment charger votre appareil? / Cómo cargar su dispositivo? / Как Заряжать Ваше Устройство? / Как Да Заредите Устройството Си? / Πώς Να Φορτίσετε Τη Συσκευή Σας? / طريقة شحن جهازك? /

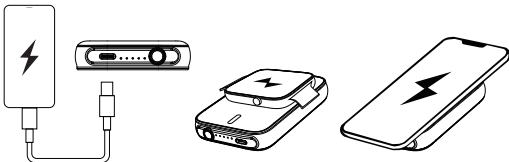

5- Blue light: Wireless charger is enabled / Mavi Işık: Kablosuz şarj etkin / Blaues Licht: Das kabellose Ladegerät ist aktiviert / Lumière bleue: Le chargeur sans fil est activé / Luz azul: el cargador inalámbrico едно устройство включено / Синя светлина: Безжичното зарядно устройство е активирано / Μπλε φως: Ο ασύρματος φορτιστής είναι ενεργοποιημένος / الضوء الأزرق: الشاحن اللاسلكي مفعّل

Specifications

Özellikler / Spécification / Caractéristiques / Especificaciones /
Технические характеристики / Характеристики / Προδιαγραφές / المواصفات

	Capacity	10.000 mAh
	Dimensions	6.9 *1.9*10.4 cm
	Weight	196.6 g
	USB-C Input	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W)
	USB-C Output	5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.67A (20W)
	Wireless Output	15W (Max)
	Apple Watch Output	3W
	Total Output	PD 20W (Max)

ATTENTION

DIKKAT / ACHTUNG / ATTENTION / ATENCI6N / ВНИМАНИЕ / ВНИМАНИЕ /
ΠΡΟΣΟΧΗ / تحذير / انتباه

	Do not expose to liquids. Sıvı ile temas ettirmeyin. Nicht mit Flüssigkeiten in berührung bringen Ne pas exposer aux liquides. No exponer a líquidos. Не подвергайте воздействию жидкостей. Не излагайте на точности. Μην εκθέτετε σε υγρό. لا تعرضها للسوائل.		Avoid extreme temperatures. Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Vermeiden sie extreme temperaturen. Éviter les températures extrêmes. Evite las temperaturas extremas. Избегайте экстремальных температур. Не излагайте на экстремни температури. Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες. تجنب درجات الحرارة القصوى.
---	---	---	---

	Avoid dropping. Düşürmekten kaçınin. Nicht fallen lassen. Éviter de laisser tomber. Evite las caídas. Избегайте падения. Избягавайте изпускания. Αποφύγετε την πτώση. تجنب إسقاطها.		Do not disassemble. Parçalarına ayırmayın. Nicht zerlegen. Ne pas démonter. No desarmar. Не разбирайте. Не разглобявайте. Μην αποσυναρμολογείτε. لا تفكها.
---	--	---	---



 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpieza o la tienda donde compró este producto.

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Надлежащая утилизация и переработка отходов помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду.

Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

Для замены товара ненадлежащего качества требуется предоставить кассовый чек.

Този знак означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да бъде изхвърлен или предоставен на обозначено за рециклиране място. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация, относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с местната община, службата за събиране на сметта или магазина, от където сте закупили продукта.

За повече информация относно продукта можете да посетите адрес:

www.hellottec.com/cedeclearationsbg.zip

BAKIM, ONARIM ve TÜKETİCİ HAKLARI

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: TESAN İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satışların ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonuna, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmışa kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamiride geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: TESAN İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832

YETKİLİ SATICININ

Ünvanı :

Adresi :

Tel :Faks:

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

**YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)**

**TESLİM ALAN
(İmza)**

MALIN

Cinsi : Taşnabilir Şarj Aleti

Markası : ttec

Model İsmi : ReCharger M

Model No* : 2BB259GR

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

*Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir.

TESAN İLETİŞİM AŞ

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

TESAN İLETİŞİM AŞ