

Carnival Pro

Portable Bluetooth Party Speaker



User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel d'instruction /

Manual del usuario / инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба /

εγχειρίδιο ψρίσση / دليل التعل يمات

Thank you for choosing ttec.
ttec'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Danke, dass Sie sich für ttec entschieden haben.
Merci d'avoir choisi ttec.
Gracias por elegir ttec.
Спасибо, что выбрали ttec.
Благодарим ви, че избрахте ttec.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ttec.
شكرا لك على اختيار .ttec

OUR STORY


Born in 1995 in Istanbul, ttec is a global technology brand offering a wide range of well-designed, quality and innovative products at affordable prices with outstanding customer service to beautify people's lives.

ttec meets with its customers in 22.000+ stores in 20+ countries. The number of ttec products reached their customers worldwide exceeds 100 million.



Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشف

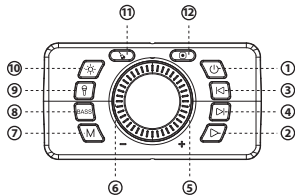

① On-off button

Açma-kapama düğmesi

Ein-Aus-Taste

Bouton marche-arrêt

Boton de encendido-apagado

Кнопка включения-выключения

Бутон за включване-изключване

Πλήκτρο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης

زر التشغيل/الايقاف

② Play-Pause Button

Oynatma-durdurma düğmesi

Play/Pause-Taste

Bouton lecture-pause

Botón de reproducción y pausa

Кнопка воспроизведения-паузы

Бутон за възпроизвеждане-пауза

Κουμπί αναπαραγωγής-παύσης

زر تشغيل وإيقاف

③ Previous song

Önceki şarkı

Vorheriger Song

Chant précédent

Canción anterior

Предыдущая песня

Преदिшна песен

Προηγούμενο τραγούδι

الأغنية السابقة

④ Next song

Sonraki şarkı

Nächstes Lied

Chanson suivante

Siguiente canción

переключение между треками

Следваща песен

Επόμενο τραγούδι

الأغنية التالية

⑤ Volume up

Ses yükseltme

Lauter

Augmenter le volume

Subir volumen

Регулировка громкости

Увеличаване на звука

Ένταση ήχου

زر رفع الصوت

⑥ Volume down

Ses azaltma

Leiser

Baisser le volume

Bajar volumen

Уменьшение громкости

Намаляване на звука

Μείωση έντασης

زر خفض الصوت

⑦ Mode Conversion Button

Mod Değiştirme Tuşu

⑧ Bass Button

Bas Tuşu

⑨ Microphone Button

Mikrofon Tuşu

⑩ LED Light Button


LED Işık Tuşu

⑪ Instrument Volume Button

Enstrüman Ses Tuşu

⑫ Record-Play Button

Kayıt-Oynatma Tuşu

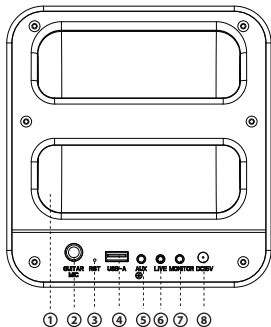

① **Carrying Handle**
Taşıma Kolu

② **Guitar Input**
Gitar Giriş

③ **Reset Hole**
Sıfırlama Yuvası


④ **USB-A Input**
USB-A Giriş

⑤ **AUX Input**
AUX Giriş

⑥ **Live Broadcast Input**
Canlı Yayın Giriş

⑦ **Monitor Input**
Monitör Girişi

⑧ **DC Input**
DC Giriş

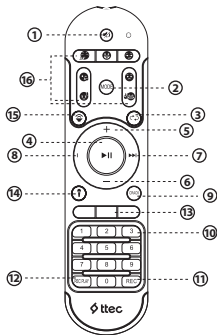

① Mute

Sessize Alma

② Mode Conversion Button

Mod Değişirme Tuşu

③ List-Single Song Cycle Button

Liste-Şarkı Tekrar Tuşu

④ Play/Pause Button

Oynat/Durdur Tuşu

⑤ Volume Up

Ses Yükseltme

⑥ Volume Down

Ses Azaltma

In The Box


Paket İçeriği / In der Box / Dans la boîte / En el cuadro / Что в коробке / В кутията / Στη Συσκευασία / في العلبة



How to Use

Kullanım / Wie man benutzt / Comment utiliser / Modo de uso / Как использовать / Как да използвате /
Πώς να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام

Pairing / Eşleştirme / Paarung / Raccordement /
Emparejamiento / Сопряжение / Сдвояване /
Σύζευξη / الاقتران

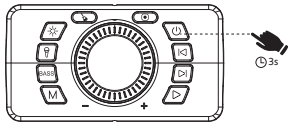

After power on, the Carnival Pro will automatically switch to pairing mode, and the Bluetooth indicator blinks slowly.

Güç açıldıktan sonra Carnival Pro otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve Bluetooth göstergesi yavaşça yanıp söner.

Choose Carnival Pro from your phone's Bluetooth menu and pair with your phone.


Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Carnival Pro'yu seçin ve telefonunuzla eşleştirin.




In the absence of a Bluetooth connection, press the play/pause button for 10 seconds to clear the pairing list. When the cleaning process is completed, 'rEst' will be displayed on the screen for 3 seconds.

Eşleştirme listesini temizlemek için Bluetooth bağlantısının olmadığı durumda, oynat/duraklat düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun. Temizleme işlemi tamamlandığında ekranda 3 saniye boyunca 'rEst' görüntülenir.

Connecting two Carnival / İki Carnival'in bağlanması / Verbinden von zwei Carnival / Connexion de deux Carnival /
Conectando dos Carnival / Соединение двух Carnival / Свързване на два Carnival / Σύνδεση δύο Carnival / Carnival توصيل سماعتين

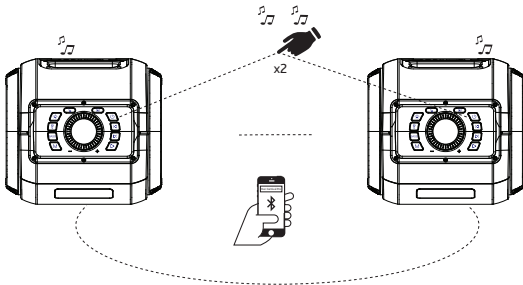

Charge / Şarj edin / Paarung / Charge / Зарядка / Carga / Зареждане / Φόρτιση / الشحن

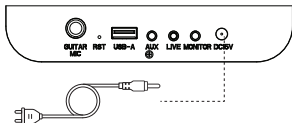

How to Check the Battery Level

Pil Seviyesi Nasıl Kontrol Edilir

%75-%100

%50-%75

%25-%50

%0-%25



Speaker will auto-connect with the last device after turned on.

Hoparlör açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır.

Lautsprecher stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem letzten Gerät her.

Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil après sa mise sous tension.

El altavoz se conectará automáticamente con el último dispositivo después de encenderlo.

Колонка автоматически подсоединится к последнему устройству после включения.

Високоговорителят ще се свърже автоматично с последното устройство след включване.

Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συσκευή μετά την ενεργοποίησή του.

سوف يتصل مكبر الصوت تلقائياً بأخر جهاز اتصل به بعد تشغيله .



When the battery level drops below 20%, the battery icon flashes and the speakerphone gives a low battery warning. When the battery level drops below 10%, the speaker activates the low battery protection feature and automatically turns off. If there is no Bluetooth connection for 10 minutes after power on, Carnival Pro automatically shuts down.

Pil seviyesi %20'nin altına düştüğünde pil simgesi yanıp sönerek hoparlör düşük pil uyarısı verir. Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde, hoparlör düşük pil koruma özelliğini etkinleştirir ve otomatik olarak kapanır. Açıldıktan sonra 10 dakika boyunca hiçbir Bluetooth bağlantısı gerçekleşmez ise Carnival Pro otomatik kapanmaktadır.

Control Buttons

Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / Кнопки управления /
Бутони за управление / Κουμπιά Ελέγχου / أزرار التحكم

 	 	 	 
On / Off Açma / Kapatma Ein / Aus Marche / Arrêt Encendido / Apagado Включение / Выключение Вкл. / Изкл. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση تشغيل / إيقاف	Play / Pause Oynatma / Durdurma Wiedergabe / Pause Jouer / Pauser Reproducir / Pausar Воспроизведение / Пауза Възпроизвеждане / пауза Αναπαραγωγή / Παύση تشغيل / إيقاف مؤقت	Next Sonraki Weiter Suivant Siguiente Далее Следващо Επόμενο التالي	Previous Önceki Zurück Précédent Previo Назад Πредишно Προηγούμενο السابق

   x1	   x1
Mode Conversion Button (Bluetooth-AUX-TF Card-USB Flash) Mod Değiştirme Tuşu (Bluetooth-AUX-TF Kart- USB Bellek)	Lighting Mode On and Color Change Işık Modu Açma ve Renk Değiştirme

   ⌚ 3s	 +  ⌚ x1	 -  ⌚ x1
Manual Disconnection Manuel Bağlantı Kesme	Volume up Ses yükseltme Lauter Monter le son Sube el volumen Увеличение громкости Увеличаване на звука Αύξηση έντασης مفتاح رفع الصوت	Volume down Ses azaltma Leiser Baisser le volume Bajar volumen Уменьшение громкости Намаляване на звука Μείωση έντασης مفتاح خفض الصوت



REMOTE CONTROL

Microphone Volume On/Off
Mikrofon Ses Açma/Kapama

Microphone Voice-Effect Adjustment
Mikrofon Ses-Efekt Ayarı

Sound (Echo) Adjustment
Ses (Eko) Ayarı



Bass Adjustment
Bas Ayarı

Instrument Volume Adjustment
Enstrüman Ses Ayarı

Recording
Kayıt



The recording function can only be used when a USB flash drive is inserted into the speaker. It supports internal recording and external playback, allowing the original sound or accompaniment, microphone input, and recording into the USB flash drive simultaneously. The 'REC' on the digital display will flash, and the recording duration will be displayed.

Kayıt işlevi yalnızca hoparlöre bir USB flash sürücü takıldığında kullanılabilir. Dahili kayıt ve harici oynatmayı destekleyerek orijinal sese veya eşlik etmeye, mikrofon girişine ve aynı anda USB flash sürücüye kaydetmeye olanak tanır. Dijital ekrandaki 'REC' yanıp sönecek ve kayıt süresi görüntülenecektir.



⌚ 3s

Play Recording File

Kayıt Dosyasını Oynat



⌚ 5s

Delete Recording File*

Kayıt Dosyasını Sil*

***Effective only during playback of the recording file. "DEL" is displayed on the screen.**

***Yalnızca kayıt dosyasını oynatma sırasında etkilidir. Ekranda 'DEL' görüntülenir.**

Specifications

Özellikler / Spezifikation / Caractéristiques / Especificaciones / Технические характеристики /
Характеристики / Προδιαγραφές / المواصفات

Input	DC 15V 1.6A
USB-A Output	2.1A/10,5W
Channel	Dual Channel
RMS Output Power	120W
Audio Format	MP3, WAV, APE,FLAC,WMA
Frequency Range	60Hz - 20KHz
Bluetooth Version	v5.0

Waterproof Level	IPX6
Battery	10.8V/6000mAh (64.8Wh)
Working Time	-12 hours
Dimensions	53.5x27.4x25.6 cm
Weight	9 kg ± 200 g
Operating Distance	-10 meters
Charging Time	4 hours

ATTENTION

ΔΙΚΚΑΤ / ACHTUNG / ATTENTION / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / ВНИМАНИЕ / ΠΡΟΣΟΧΗ / تحذيرات



Do not expose to liquids.

Sıvı ile temas ettirmeyin.

Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen

Ne pas exposer aux liquides.

No exponer a líquidos.

Не подвергайте воздействию жидкостей.

Не излагайте на течности.

Μην εκθέτετε σε υγρά.

لا تعرضها للسوائل.



Avoid extreme temperatures.

Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Éviter les températures extrêmes.

Evite las temperaturas extremas.

Избегайте экстремальных температур.

Не излагайте на экстремни температури.

Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

تجنب درجات الحرارة القصوى.



Avoid dropping.

Düşürmekten kaçının.

Nicht fallen lassen.

Éviter de laisser tomber.

vite las caídas.

Избегайте падения.

Избягвайте изпускания.

Αποφύγετε την πτώση.

تجنب إسقاطها.



Do not disassemble.

Parçalarına ayırmayın.

Nicht zerlegen.

Ne pas démonter.

No desarmar.

Не разбирайте.

Не разглобявайте.

Μην αποσυναρμολογείτε.

لا تفككها.



This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

Bu ürün, Avrupa Birliğinin radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférence radio.

Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Unión Europea.

Данное изделие соответствует требованиям по радиопомехам Европейского сообщества.

Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοπαρεμβολής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية بخصوص معدات الاتصالات التلفزيونية والرادوية.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Надлежащая утилизация и переработка отходов помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

Този знак означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да бъде изхвърлен или предоставен на обозначено за рециклиране място. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация, относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с местната община, службата за събиране на сметта или магазина, от където сте закупили продукта.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην προστασία των φυσικών

πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

تعني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج وأي بطاريات يتضمنها مع النفايات المنزلية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

Для замены товара ненадлежащего качества требуется предоставить кассовый чек.

Bakım, Onarım ve Tüketici Hakları

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: Tesan İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak

No:17 34196 Yenibosna / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832

Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanına aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.

<https://www.tesan.com.tr/uygunlukbeyani/CarnivalPro.pdf>

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onanılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SATICININ

Ünvanı :

Adresi :

Tel :Faks.....

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)**TESLİM ALAN**
(İmza)**MALIN**

Cinsi : Taşınabilir Bluetooth Parti Hoparlörü

Markası : ttec

Model İsmi : Carnival Pro

Model No* : 2BH11S

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

*Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir.

TESAN İLETİŞİM AŞ
Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi**TESAN**
İLETİŞİM A.Ş.

with  from ttec

www.hellottec.com

⑦ Previous Song

Önceki Şarkı

⑧ Next Song

Sonraki Şarkı

⑨ Karaoke On-Off

Karaoke Açma-Kapama

⑩ Song Sequence Number

Şarkı Sıra Numarası

⑪ Record

Kayıt

⑫ Recording Play

Kayıt Oynatma

⑬ Microphone Voice-Effect Change

Mikrofon Ses-Efekt Değişimi

⑭ Microphone Button

Mikrofon Tuşu

⑮ Sound (Echo) Mode

Ses (Eko) Modu

⑯ Live Broadcast Function Effect

Canlı Yayın Fonksiyon Efekt



Press the power button of two Carnival Pro's twice at the same time.

The Bluetooth icons will start blinking and two hoparlors will automatically complete the pairing.

İki Carnival Pro'nun da güç tuşuna aynı anda iki kere basın. Bluetooth ikonları yanıp sönmeye başlayacak ve iki hoparlör otomatik olarak eşleştirmeyi tamamlayacak.



For live broadcasting, install the 3.5mm plug audio cable into the live port of the speaker and connect the other end to the phone or device used for live broadcast. Meanwhile, use another phone or computer to connect to the speaker via Bluetooth or AUX to play music. All sounds (music, microphone voice) from the speaker can be transmitted to the phone used for live streaming via the 3.5mm audio cable.

Canlı yayın için 3,5 mm ses kablosunu hoparlörün canlı bağlantı noktasına takın ve diğer ucunu canlı yayın için kullanılan telefona veya cihaza bağlayın. Bu arada, müzik çalmak için Bluetooth veya AUX aracılığıyla hoparlöre bağlanmak için başka bir telefon veya bilgisayar kullanın. Hoparlörden gelen tüm sesler (müzik, mikrofon sesi) 3,5 mm ses kablosu aracılığıyla canlı yayın yapan telefona iletilebilir.



Seven effects can be controlled by remote control, including applause, laughter, disdain, kiss, embarrassment, oddity and cheer.

Alkış, kahkaha, küçümseme, öpücük, utanç, gariplik ve tezahürat olmak üzere yedi efekt uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edilebilir.



When headphones are plugged in, the speaker enters silent mode and sound is output from the headphones. Press and hold the instrument key to activate external audio so that audio is output from the speaker and headphones at the same time. Pressing and holding the instrument button again turns off the speaker's audio output.

Kulaklıklar takıldığında, hoparlör sessiz moda girer ve ses kulaklıklardan çıkar. Harici sesi etkinleştirerek hoparlör ve kulaklıklardan aynı anda ses çıkışı yapmasını sağlamak için enstrüman tuşuna uzun süre basın. Enstrüman tuşuna tekrar uzun basıldığında hoparlörün ses çıkışı kapatılır.